


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

503 és 703

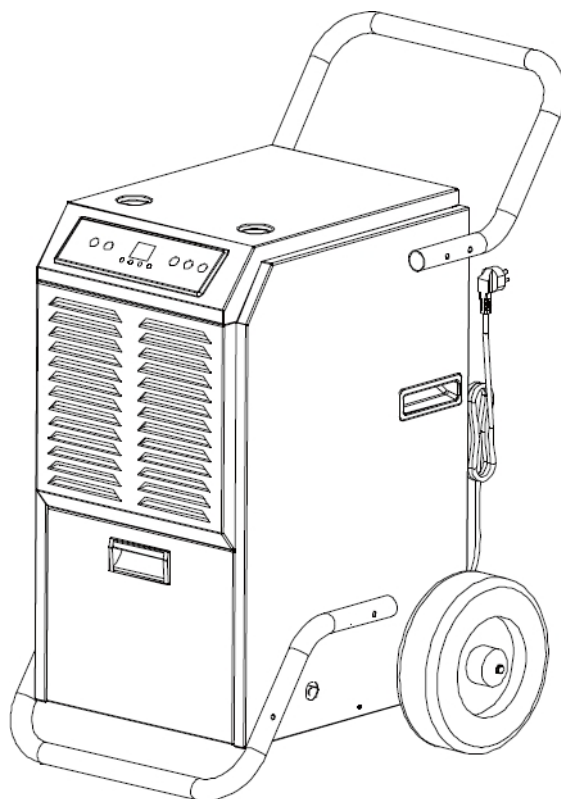

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra!

Köszönjük, hogy a mi páratlanítóinkat választotta. Ez a kézikönyv részletesen bemutatja a páratlanítók megfelelő használatát és karbantartását. Kérjük, szánjon néhány percet a kézikönyv elolvasására, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

1. MEGKEZDÉS ELŐTT

1.1 TERMÉKLEÍRÁS

A páratlanító a levegőben lévő felesleges nedvesség eltávolítására szolgál. Az így elérhető relatív páratartalom csökkenés védi az épületeket és azok tartalmát a túlzott páratartalom káros hatásaitól.

Hűtőközegként környezetbarát R290-et használunk. Az R290 nem károsítja az ózonréteget (ODP), üvegházhatása elhanyagolható (GWP), és világszerte kapható. Hatékony energia tulajdonságai miatt az R290 kiválóan alkalmas hűtőközegként ebben az alkalmazásban. A hűtőközeg magas gyúlékonysága miatt különleges óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

1.2 A KÉSZÜLÉK ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI



figyelmeztetés

Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ.

Ha a hűtőközeg szivárog és tűzzel vagy fűtőelemmel érintkezik, káros gáz keletkezik, és tűzveszély áll fenn.



A használat előtt figyelmesen olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.



További információk a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN, a SZERVIZKÖNYVBEN és hasonló dokumentumokban találhatóak.



A szervizszemélyzetnek a használat előtt gondosan el kell olvasnia a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT és a SZERVIZKÖNYVET.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN MINDIG BETARTANDÓK A KÖVETKEZŐK

- Ezt a készüléket szakértő vagy képzett felhasználók használhatják üzletekben, a könnyűiparban és mezőgazdasági üzemekben, illetve laikusok kereskedelmi célokra.

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint olyan személyek is használhatják, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- A készülék kizárólag R-290 (propán) gázzal, mint kijelölt hűtőközeggel használható.

- **A hűtőközeg-kör zárt. A szervizelést csak képzett szakember végezheti!**

- Ne engedje a hűtőközeget a légkörbe.

- Az R-290 (propán) gyúlékony és nehezebb a levegőnél.

- Először az alacsony területeken gyűlik össze, de a ventilátorok áramoltathatják.

- Ha propángáz van jelen, vagy annak jelenléte gyanúja merül fel, ne engedje, hogy képzetlen személyzet próbálja meg megtalálni az okot.
- A készülékben használt propángáz szagtalan.
- A szag hiánya nem jelenti azt, hogy nem szivárog gáz.
- Ha szivárgást észlel, azonnal evakuáljon mindenkit az üzletből, szellőztesse ki a helyiséget, és értesítse a helyi tűzoltóságot, hogy propánszivárgás történt.
- Ne engedjen senkit vissza a helyiségbe, amíg a képzett szerviztechnikus meg nem érkezik, és azt nem jelzi, hogy biztonságos visszatérni az üzletbe.
- A készülék belsejében és közelében nyílt lángot, cigarettát vagy más gyúlékony anyagot nem szabad használni.
- Az alkatrészek propánhoz, nem gyúlékony és nem szikrázó anyagokhoz lettek tervezve. Az alkatrészeket csak azonos javító alkatrészekkel szabad kicserélni.

ENNEK A FIGYELMEZTETÉSNEK A MEGSÉRTÉSE ROBBANÁSHOZ, HALÁLOS Balesethez, SÉRÜLÉSHEZ ÉS VAGYONI KÁRHOZ VEZETHET.



KÉRJÜK, AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 24 ÓRÁRA ÁLLÍTSA FEL A GÉPET.

A GÉPET HASZNÁLAT KÖZBEN KÉRJÜK, MINDIG FELÁLLÍTOTT ÁLLÁSÚBAN TARTSA.

2. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra!

2.1 MŰKÖDÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS – a tűz, áramütés vagy személyi sérülés, illetve anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében:

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Az A-súlyozott hangnyomásszint 45 dB alatt van.
- A készüléket karbantartás közben le kell választani az áramforrásról.
- A készüléket mindig olyan áramforrásról működtesse, amelynek feszültsége, frekvenciája és névleges teljesítménye megegyezik a termék azonosító tábláján feltüntetett értékekkel.
- Mindig földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
- Tisztításkor vagy használaton kívül húzza ki a hálózati kábelt.
- Ne használja nedves kézzel. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékre.
- Ne merítse vízbe és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy más folyadéknak.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. Ne döntse meg és ne fordítsa meg a készüléket.

- Ne húzza ki a csatlakozót, amíg a készülék működik.
- Ne húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból.
- Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert.
- Ne tegyen tárgyakat a készülékre.
- Ne másszon fel a készülékre és ne üljön rá.
- Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a levegő kivezető nyílásába.
- Ne érintse meg a készülék levegőbemeneti nyílását vagy alumínium bordáit.
- Ne használja a készüléket, ha leejtette, megsérült vagy a termék meghibásodásának jeleit mutatja.
- Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van tűztől, gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyaktól.
- A készüléket a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincs folyamatos működésű forrás (például nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne sérülhessen meg.
- Használat után sem szabad darabokra szedni vagy elégetni.
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek nem feltétlenül tartalmazznak szagot.
- A csővezetékeket védeni kell a fizikai sérülésektől, és nem szabad szellőzetlen helyiségben felszerelni, ha az a helyiség kisebb, mint 12 m².
- A nemzeti gázszabályozásokat be kell tartani.
- A szükséges szellőzőnyílásokat akadálymentesen kell tartani.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez előírt helyiségméretnek.

 FIGYELMEZTETÉS	Mindenki, aki hűtőközeg-körön dolgozik vagy azt bontja, rendelkeznie kell egy iparági akkreditált értékelő hatóság által kiadott, érvényes tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy az illető az iparág által elismert értékelési előírásoknak megfelelően képes a hűtőközegek biztonságos kezelésére.
 FIGYELMEZTETÉS	A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának ajánlásai szerint szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítási munkákat, amelyekhez más szakképzett személyzet segítségére van szükség, gyúlékony hűtőközegek használatában jártas személy felügyelete alatt kell elvégezni.

2. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZERVIZELÉS SORÁN

Kérjük, kövesse ezeket a figyelmeztetéseket, amikor az alábbiakat végzi el az R290-es páratlanító szervizelése során.

2.2.1 A terület ellenőrzése

A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszereken végzett munkák megkezdése előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni, hogy a gyulladásveszély minimálisan csökkenjen. A hűtőrendszer javításához a rendszeren végzett munkák megkezdése előtt a következő óvintézkedéseket kell betartani.

2.2.2 Munkavégzési eljárás

A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell elvégezni, hogy a munka elvégzése közben minimálisan csökkenjen a gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétének kockázata.

2.2.3 Általános munkaterület

Minden karbantartó személyzetet és a helyszínen dolgozókat tájékoztatni kell a végzett munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterület környékét el kell keríteni. Gondoskodni kell arról, hogy a területen a gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztonságosak legyenek a körülmények.

2.2.4 Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A munkát megelőzően és a munka során a területet megfelelő hűtőközeg-detektorral ellenőrizni kell, hogy a technikus tisztában legyen a potenciálisan gyúlékony légkörrel. Gondoskodjon arról, hogy a szivárgásérzékelő berendezés gyúlékony hűtőközegekhez is alkalmas legyen, azaz ne keltsen szikrát, megfelelően lezárt és gyújtószikramentes legyen.

2.2.5 Tűzoltó készülék jelenléte

Ha a hűtőberendezésen vagy bármely kapcsolódó alkatrészen forró munkát kell végezni, megfelelő tűzoltó berendezésnek kell rendelkezésre állnia. A töltőterület közelében tartson száraz poros vagy CO₂-es tűzoltó készüléket.

2.2.6 Nincs gyújtóforrás

A hűtőrendszerrel kapcsolatos munkát végző személyek, akik gyúlékony hűtőközeget tartalmazó vagy tartalmazó csővezetéseket tesznek ki, nem használhatnak gyújtóforrásokat olyan módon, amely tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettázást is, kellő távolságban kell tartani a telepítés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyszínétől, mivel ezek során gyúlékony hűtőközeg kerülhet a környező térbe. A munka megkezdése előtt a berendezés környékét fel kell mérni, hogy nincs-e gyúlékony veszély vagy gyújtási kockázat. „Dohányzás tilos” táblákat kell kihelyezni.

2.2.7 Szellőző terület

A rendszer feltörése vagy bármilyen forró munkavégzés előtt győződjön meg arról, hogy a terület nyitott vagy megfelelően szellőző. A munka elvégzése alatt a szellőzést bizonyos mértékben fenn kell tartani. A szellőzésnek biztonságosan el kell oszlatnia a kibocsátott hűtőközeget, és lehetőleg a külső légkörbe kell vezetnie.

2.2.8 A hűtőberendezés ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek cseréje esetén azoknak alkalmasnak kell lenniük a célra és meg kell felelniük a megfelelő előírásoknak. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatásait. Kétség esetén kérjen segítséget a gyártó műszaki osztályától.

A gyúlékony hűtőközegeket használó berendezések esetében a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- A töltet mérete megfelel annak a helyiségnek a méretének, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket felszerelték;
- A szellőzőberendezések és a kivezetések megfelelően működnek és nincsenek elzárva;
- Ha közvetett hűtőkör kerül felhasználásra, a másodlagos kört ellenőrizni kell hűtőközeg jelenlétére;
- A berendezésen lévő jelölések továbbra is láthatók és olvashatók. Az olvashatatlan jelöléseket és táblákat ki kell javítani;
- A hűtőcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyre kell felszerelni, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagoknak lesznek kitéve, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készültek, amelyek természetüknél fogva ellenállnak a korróziónak, vagy megfelelően védettek a korrózió ellen.

2.2.9 Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek ellenőrzési eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor az áramkört nem szabad áramellátáshoz csatlakoztatni, amíg a hiba megfelelően nem kerül kijavításra. Ha a hiba nem javítható azonnal, de a működést folytatni kell, akkor megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Erről értesíteni kell a berendezés tulajdonosát, hogy minden érintett fél tájékoztatást kapjon.

A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek a következőket kell tartalmazniuk:

- a kondenzátorok lemerülése: ezt biztonságos módon kell elvégezni, hogy ne keletkezzen szikra;
- hogy a rendszer töltése, helyreállítása vagy tisztítása során ne legyenek szabadon elérhetőek elektromos alkatrészek és vezetékek;
- hogy a földelés folytonos.

3. JELLEMZŐK

- Nagy kapacitás
- Mozgatható és könnyen tárolható
- Beépített automatikus leolvasztó rendszer a legfontosabb alkatrészek védelme érdekében
- Állítható páratartalom
- Időzített működés
- Csendes működés


- Energiatakarékos kialakítás

4. MŰSZAKI ADATOK


Modellszám	DH 50	DH 70
Névleges feszültség	AC220~240V	AC220~240V
Névleges frekvencia	50	50 Hz
Max. névleges bemeneti teljesítmény	725 W (30 °C, 80% relatív páratartalom)	915 W (30 °C, 80% relatív páratartalom)
Víztartály kapacitása	5,5 l	5,5 l
Hangnyomás szint	≤52 dB(A)	≤52 dB(A)
Hűtőközeg-töltet	R290/120 g	R290/185 g

5. TERMÉKRAJZOK

Első

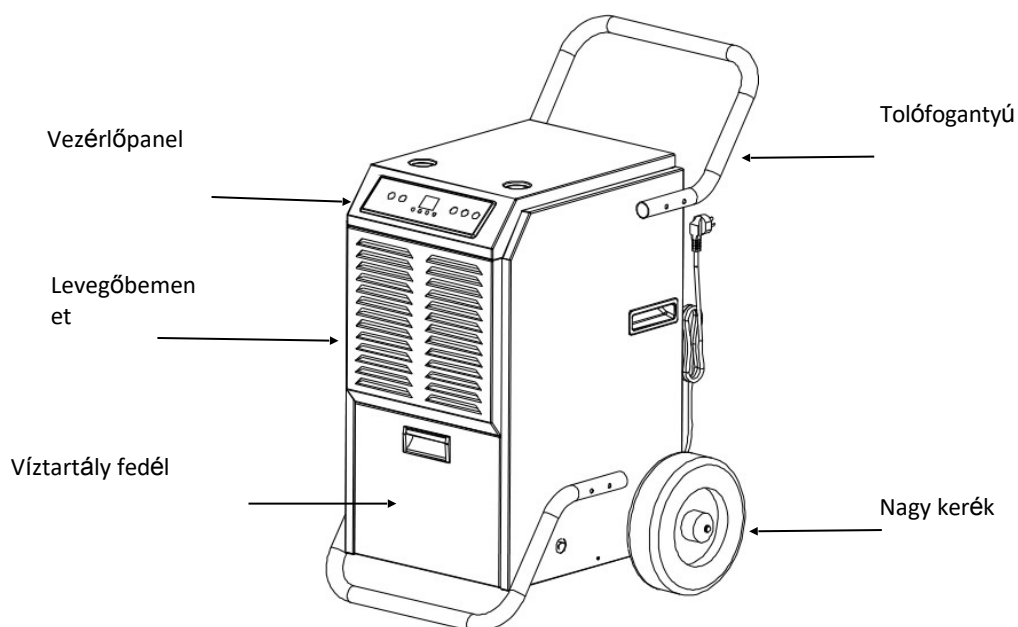


Hátsó

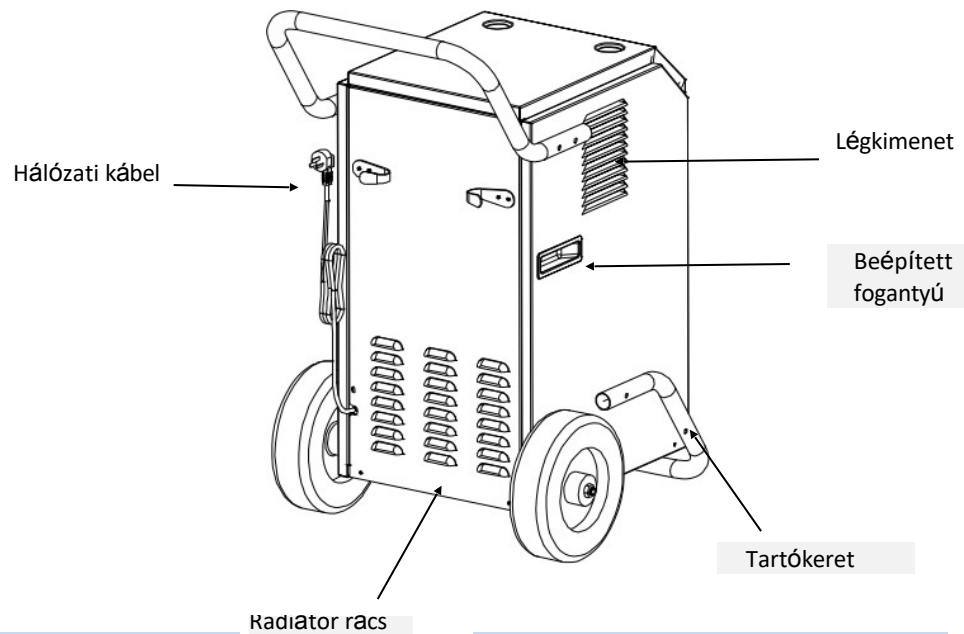

6. TELEPÍTÉS


6.1 Fogantyú és tartókeret telepítése

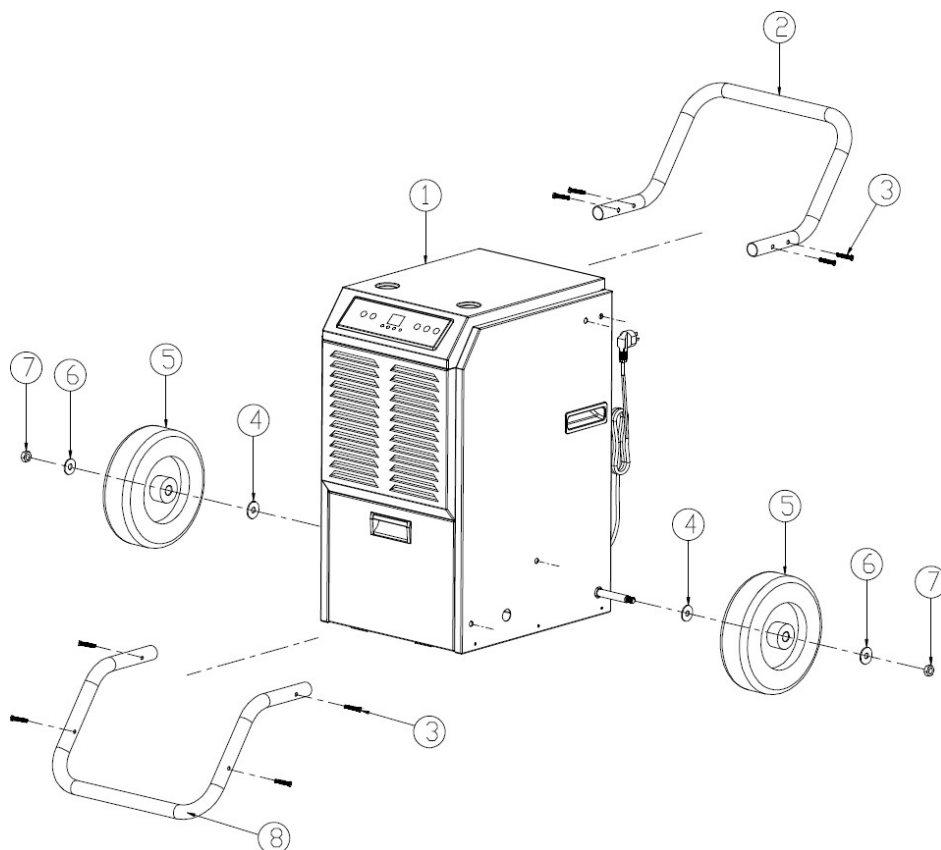

- ❶ Főtest
- ❷ Fogantyú
- ❸ Rozsdamentes acél csavar
- ❹ Távtartó
- ❺ Kerék
- ❻ Távtartó
- ❼ Anyacsavar
- ❽ Támasztókeret

6.2 Vízelvezető rendszer telepítése


- 1) Amikor a tartály megtelik, a „FULL” (TELI) jelzőfény kigyullad.
- 2) A készülék zümmögő hangot is ad. Ennek leállításához nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
- 3) A víztartály kiürítéséhez nyissa ki az elülső panelt, hogy hozzáférjen a víztartályhoz.
- 4) Fogja meg a víztartály fogantyúját, és húzza ki vízszintesen.
- 5) A víz kiürítése után helyezze vissza a tartályt, és csukja be az elülső panelt.

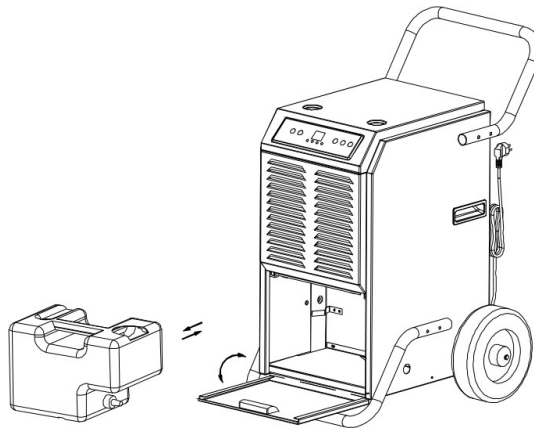

Folyamatos vízelvezetés

Rendkívül nedves körülmények között a tartályt gyakran kell üríteni. A következőképpen állíthatja be a folyamatos vízelvezetést:


1. Nyissa ki az elülső fedelet, vegye ki a tartályt, és ürítse ki a vizet a tartályból.
2. Vegye ki a dugót, és szerelje be a mellékelt lefolyócsövet a csatlakozóba, majd a gép üzembe helyezése előtt irányítsa a csövet a kívánt területre. Lásd az alábbi képeket.
3. Győződjön meg arról, hogy a víztartály és a lefolyócső nem eldugult, majd csukja be az elülső panelt.
4. Ha nem használja a folyamatos lefolyást, és újra a víztartályt szeretné használni, csak dugóval zárja el a csatlakozóból kifolyó vizet.

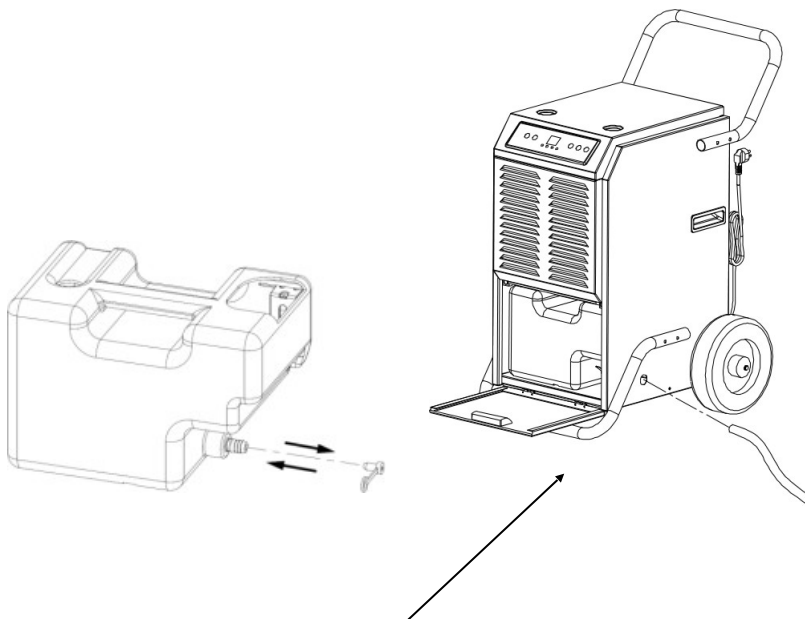

Folyamatos lefolyócső

- FIGYELEM:** Ne duguljon el a lefolyócső. A lefolyócső vége nem lehet magasabban, mint a kivezető nyílás. Ha a lefolyócső vége magasabban van, mint a kivezető nyílás, a víz nem folyik le megfelelően, és károsíthatja a készülék alkatrészeit.

7. A GÉP BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

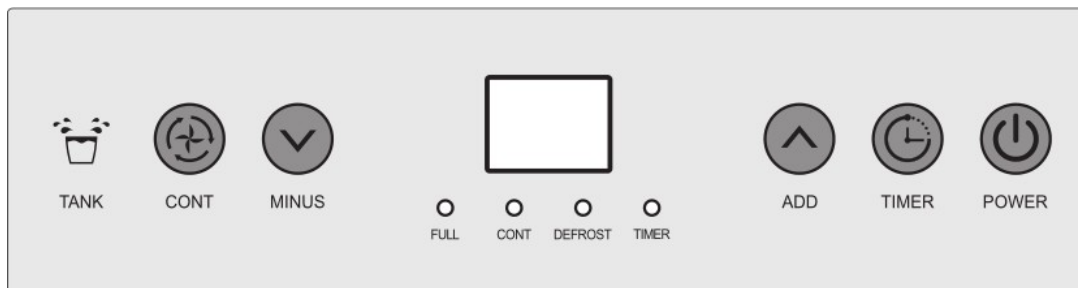

7.1 Gomb Funkció



(1)

Nyomja meg ezt a gombot, amikor a készülék elektromos üzemmódban van, a kijelző világít, a készülék automatikusan folyamatos üzemmódba vált, a kijelzőn megjelenik a környezeti páratartalom, a ventilátor 3 másodpercig működik, majd bekapcsol a kompresszor; nyomja meg újra ezt a gombot, a kompresszor leáll, a kijelzőn megjelenik a környezeti páratartalom, a készülék készenléti üzemmódba vált, a ventilátor még egy percig működik, majd leáll.



(2)

Nyomja meg ezt a gombot, miközben a gép elektromos üzemmódban van, amíg a gomb fénye kigyullad, nyomja meg a „MINUS” „ADD” gombokat a gép indításának időpontjának beállításához, amikor a visszaszámlálás véget ér, a ventilátor és a kompresszor elkezd a működést.


Nyomja meg ezt a gombot, amíg a gép működik, amíg a gomb fénye kigyullad, nyomja meg a „MINUS” és „ADD” gombokat a gép leállítási idejének beállításához, amikor a visszaszámlálás véget ér, a ventilátor és a kompresszor leáll.

Tartsa lenyomva egyszerre a TIMER és a POWER gombot 5 másodpercig, és a kijelzőn megjelenik a jelenlegi szobahőmérséklet. Körülbelül 10 másodperc múlva a kijelzőn újra megjelenik a jelenlegi szobahőmérséklet.



(3)

Normál üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a páratartalom növeléséhez. Minden gombnyomással a páratartalom 5% RH-val nő, és a gombnyomással minden alkalommal hangjelzés hallható. A gomb 1 másodpercig történő lenyomásával a páratartalom folyamatosan növelhető. Nyomja meg ezt a gombot a „TIMER” gomb megnyomása után az idő beállításához.

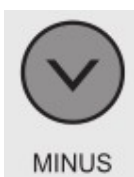

(4)

Normál üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a páratartalom csökkentéséhez. Minden gombnyomással a páratartalom 5% RH-val csökken, és a gombnyomással minden alkalommal hangjelzés hallható. A gomb 1 másodpercig történő lenyomásával a páratartalom folyamatosan csökkenthető. A „TIMER” gomb megnyomása után nyomja meg ezt a gombot az idő beállításához.

Megjegyzés:

1) Az alapértelmezett páratartalom 50% RH, növelése és csökkentése a következőképpen történik:


20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%

2) A környezeti páratartalom és a készülék beállított páratartalma a következőképpen határozza meg a kompresszor és a ventilátor állapotát:

Környezeti páratartalom $\geq$ gép beállított páratartalom +3%, a kompresszor és a ventilátor elindul.

Környezeti páratartalom $<$ gép beállított páratartalma +3%, a kompresszor és a ventilátor leáll.

Nyomja meg a folytatás gombot folyamatos üzemmódban, váltson normál páratlantítási üzemmódra, állítsa be a páratartalmat manuálisan.

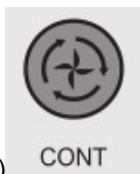

(5)

Folyamatos üzemmód --- (a kijelzőn a jelenlegi páratartalom látható) a gép folyamatosan működik, a folyamatos üzemmód jelzőfény világít, a páratartalom beállítása érvénytelen, az idő beállítása elérhető. Nyomja meg a folyamatos üzemmód gombot a normál üzemmódra való átváltáshoz, a folyamatos üzemmód jelzőfény kialszik, a páratartalom beállítása működőképes.

7.2 Működés

1) 5 másodperccel a víztartály megtöltése után riasztás hallatszik, a víztartály jelzőfénye pirosra vált, a hangjelző 15-ször megszólal, a kompresszor és a ventilátor leáll, a víztartály kiürítése után a gép automatikusan átvált az előző üzemmódra, a kompresszor 3 perc önvédelem után elindul. A riasztás leáll.

3 másodperccel azután, hogy a víztartály kiürült és visszahelyezésre került, a ventilátor elindul, a kompresszor pedig 3 perc múlva.

2) A kompresszor nem igényel 3 percet az önvédelemhez, ha ez volt az első indítás, nyomja meg a „POWER” gombot és kapcsolja ki a készüléket; Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a „POWER” gombot, a kompresszor azonnal elindul.

3) A rendszer automatikus memóriával rendelkezik. Ha az összes üzemmód beállítása befejeződött, és működés közben hirtelen áramszünet következik be, vagy a hálózati csatlakozó kicsúszik, a rendszer tárolhatja az áramszünet előtti aktuális állapotot, és az áramellátás helyreállítása után automatikusan belép az áramszünet előtti üzemmódba.

7.3 Leolvasztási funkció

1) Környezeti hőmérséklet $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, vagy környezeti hőmérséklet $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ esetén a kompresszor és a ventilátor leáll.

2) Leolvasztási követelmény: A kompresszor 30 percig működik, a hőmérséklet-érzékelő $\leq -1\text{ }^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletet érzékel (10 másodpercig tart), a kompresszor leáll, a leolvasztás elindul, a ventilátor tovább működik, a leolvasztás jelzőfény kigyullad, amikor a cső hőmérséklete eléri az $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ot, vagy a leolvasztás 15 percig tart, a leolvasztás leáll.

Megjegyzés: a leolvasztás során a lámpa nem alszik ki, amíg a leolvasztás be nem fejeződik.

8. HIBA

(1) „E1”: Ha a hőmérséklet-érzékelő meghibásodik, akkor „E1” jelenik meg. A rendszer 30 percig páratlanít, majd 15 percig leolvasztás ciklusban működik. A meghibásodott hőmérséklet-érzékelőt újjal kell kicserélni.

(2) „E2”: Ha a páratartalom-érzékelő meghibásodott, akkor „E2” jelenik meg. A páratartalom-beállító gomb nem fog működni. A rendszer 30 percig páratlanít, majd 15 percig leolvaszt. A meghibásodott páratartalom-érzékelőt ki kell cserélni egy újra.


A páratlanító a következő helyzetekben nem fog működni:

- 1) A környezeti hőmérséklet 4 °C alatt van.
- 2) A környezeti hőmérséklet 35 °C vagy annál magasabb.
- 3) A környezeti páratartalom 20% alatt van.

9. KARBANTARTÁS


9.1 Tisztítsa meg a gépet puha, nedves ruhával.

9.2 Húzza ki az elülső panelen található redőnyt, hogy hozzáférjen a szűrőhöz.

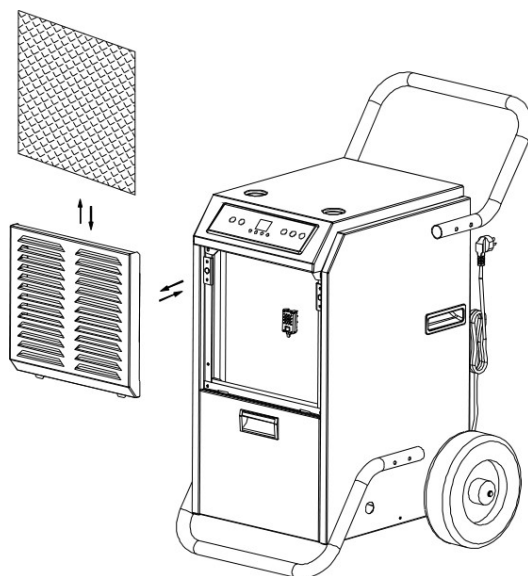

9.3 Vegye ki a szűrőhálót a készülékből.

9.4 Tiszta ronggyal távolítsa el a szűrőhálón lévő felületi port. Ha a szűrő nagyon piszkos, csapvízzel öblítse le. A szűrőt teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a levegőbemeneti rácsba. A tiszta szűrő növeli a gép teljesítményét.

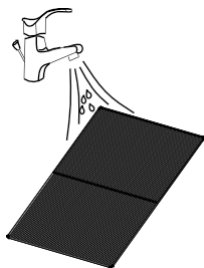

10. A GÉP TÁROLÁSA

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, a következő lépések szerint tárolja:

(1) Tisztítsa meg a szűrőhálót.

(2) **FIGYELEM:** a készülék belsejében található párologtatót a csomagolás előtt ki kell szárítani, hogy elkerülhető legyen az alkatrészek károsodása és a penészesedés. Húzza ki a készülék dugaszát, és helyezze száraz, nyitott

helyre, hogy megszáradjon. A készülék szárításának másik módja, ha a páratartalmat 2%-kal magasabbra állítja, mint a környezeti páratartalom, így a ventilátor néhány órán át szárítja az elpárolgotatót.

(3) Tegye össze a tápkábelt, csomózza össze, és akassza fel a készülék hátulján található tápkábel-tartóba.

(4) Tiszta, száraz helyen tárolja.

11. HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Kérjük, az alábbi feltételek esetén forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Hiba	ok	megoldás
A gép nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket
	Szobahőmérséklet 5 fok alatt vagy 35 fok felett.	A készülék védelme érdekében csak akkor használja, ha a környezeti hőmérséklet 5 és 35 fok között van.
A gép működik, de nem párátlanít	Ha a páratartalom beállított értéke 2%-kal magasabb, mint a környezeti páratartalom.	Állítsa be a páratartalmat alacsonyabb értékre, vagy kapcsolja ki a gépet, ha a páratartalom már megfelelő.
Csökkent párátlanító teljesítmény	A szűrőháló elakadt	Tisztítsa meg a szűrőhálót a kézikönyv szerint
	A levegőbevezető és/vagy levegőkimeneti rácsok elakadtak.	Távolítsa el az elzáródást a levegőbe- és/vagy levegőkimeneti rácsokról.
Nincs levegőbeömlés	A szűrőháló vagy a levegőbevezető rács elakadt.	Tisztítsa meg a szűrőt az utasításoknak megfelelően, vagy tisztítsa meg a redőny eltömődését.
Hangos működés	A gép lejtőn vagy emelkedőn áll	Helyezze sík talajra
	A szűrőháló elakadt.	Tisztítsa meg a szűrőhálót az utasításoknak megfelelően

Figyelmeztetések: Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót. Ezután forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Az elektromos készülékeket ne dobja a szelektálatlan háztartási hulladék közé, hanem használja a külön gyűjtőhelyeket.



A rendelkezésre álló gyűjtési rendszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz.

