


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

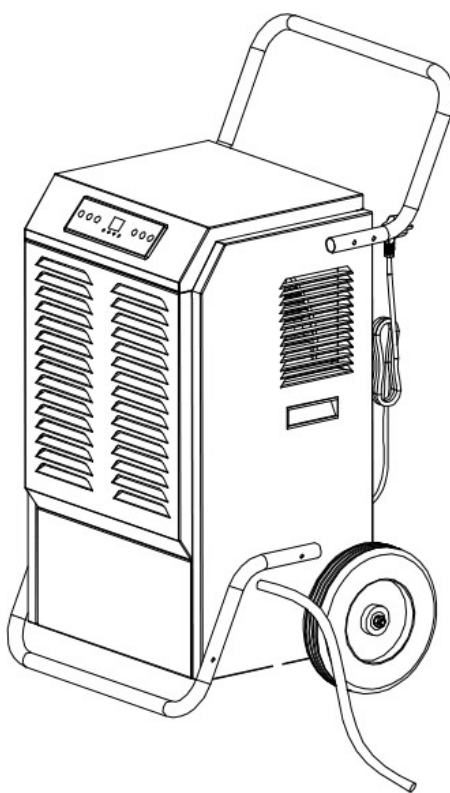

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeni használatra!

Köszönjük!

Köszönjük, hogy a mi párátlanítóinkat választotta. Ez a kézikönyv részletesen bemutatja a párátlanítók megfelelő használatát és karbantartását. Kérjük, szánjon néhány percet a kézikönyv elolvasására, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

1. Mielőtt elkezdene

1.1 A TERMÉK LEÍRÁSA

A párátlanító a levegőben lévő felesleges nedvesség eltávolítására szolgál. Az így elérhető relatív páratartalom csökkenés védi az épületeket és azok tartalmát

a túlzott páratartalom káros hatásaitól.

Hűtőközegként környezetbarát R290-et használunk. Az R290 nem károsítja az ózonréteget (ODP), üvegházhatása elhanyagolható (GWP), és világszerte kapható. Hatékony energia tulajdonságai miatt az R290 kiválóan alkalmas hűtőközegként ebben az alkalmazásban. A hűtőközeg magas gyúlékonysága miatt különleges óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

1.2 A KÉSZÜLÉK ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZIMBÓLUMAI



Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ.

Ha a hűtőközeg szivárog és tűzzel vagy melegítő résszel érintkezik, káros gáz keletkezik, és fennáll a veszélye



A használat előtt figyelmesen olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.



További információ található elérhető a a
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV, SZERVÍZ

KÉZIKÖNYV és hasonló dokumentumokban.



A szervizszemélyzetnek gondosan el kell olvasnia a

HASZNÁLATI KÉSZÜLÉK és
SZERVÍZ KÉZIKÖNYV mielőtt

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN MINDIG BETARTANDÓK A KÖVETKEZŐK

- Ez a készülék szakértő vagy képzett felhasználók által üzletekben, a könnyűiparban és mezőgazdasági üzemekben való használatra, illetve laikusok által kereskedelmi célokra való használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiányában, ha felügyelet alatt állnak, vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék kizárólag R-290 (propán) gázzal, mint kijelölt hűtőközeggel használható.
- **A hűtőközeg-kör zárt. A szervizelést csak szakképzett technikus végezheti!**
- Ne engedje a hűtőközeget a légkörbe.
- Az R-290 (propán) gyúlékony és nehezebb a levegőnél.
- Először az alacsony területeken gyűlik össze, de a ventilátorok áramoltathatják.
- Ha propángáz van jelen, vagy annak jelenléte gyanúja merül fel, ne engedje, hogy képzetlen személyzetnek az ok felkutatására.
- A berendezésben használt propángáz szagtalan.

- A szag hiánya nem jelenti azt, hogy nem szivárog gáz.
- Ha szivárgást észlel, azonnal evakuáljon mindenkit az üzletből, szellőztesse ki a helyiséget, és értesítse a helyi tűzoltóságot, hogy propánszivárgás történt.
- Ne engedjen senkit vissza a helyiségbe, amíg a képzett szerviztechnikus meg nem érkezik, és azt nem jelzi, hogy biztonságos visszatérni a
- A készülékek belsejében és közelében tilos nyílt lángot, cigarettát vagy más gyúlékony anyagot használni.
- Az alkatrészek propánhoz, nem ösztönző és nem szikrázó anyagokhoz lettek tervezve. Az alkatrészeket csak azonos javítóalkatrészekkel szabad kicserélni alkatrészekkel cserélhetők.

ENNEK A FIGYELMEZTETÉSNEK A MEGSÉRTÉSE ROBBANÁSHOZ, HALÁLOS Balesethez, SÉRÜLÉSHEZ ÉS VAGYONI KÁRHOZ VEZETHET.



**KÉRJÜK, AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 24 ÓRÁRA ÁLLÍTSA FEL A GÉPET
KÉRJÜK, HASZNÁLAT KÖZBEN MINDIG TARTSA A GÉPET FELÁLLÍTOTT
ÁLLÁSÚBAN**

2. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A biztonságod a legfontosabb számunkra!

2.1 MŰKÖDÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS – a tűz, áramütés vagy személyi sérülés, illetve anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében:

- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó, szervizképviselője vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.
- Az A-súlyozott hangnyomásszint 45 dB alatt van.
- A készüléket karbantartás közben le kell választani az áramforrásról.
- A készüléket mindig olyan áramforrásról működtesse, amelynek feszültsége, frekvenciája és névleges teljesítménye megegyezik a termék azonosító tábláján feltüntetett értékekkel.
- Mindig földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
- Tisztításkor vagy használaton kívül húzza ki a hálózati kábelt.
- Ne használja nedves kézzel. Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékre.
- Ne merítse vízbe és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy más folyadéknak.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. Ne döntse meg és ne fordítsa meg a készüléket.
- Ne húzza ki a dugót, amíg a készülék működik.

- Ne húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból.
- Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert.
- Ne tegyen tárgyakat a készülékre.
- Ne másszon fel a készülékre és ne üljön rá.
- Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a levegő kivezető nyílásába.
- Ne érintse meg a készülék levegőbemeneti nyílását vagy alumínium bordáit.
- Ne használja a készüléket, ha leejtette, megsérült vagy a termék meghibásodásának jeleit mutatja.
- Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék távol van tűztől, gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyaktól.
- A készüléket a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
- Ne használjon a gyártó által ajánlottaktól eltérő eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására vagy a tisztításra.
- A készüléket olyan helyiségben tárolja, ahol nincs folyamatos működésű forrás (például nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne sérüljön meg.
- Használat után sem szabad darabokra szedni vagy elégetni.
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek nem feltétlenül tartalmazznak szagot.
- A csővezetékeket védeni kell a fizikai sérülésektől, és nem szabad szellőzetlen helyiségben felszerelni, ha az a helyiség kisebb, mint 12 m².
- Be kell tartani a nemzeti gázszabályozásokat.
- A szükséges szellőzőnyílásokat akadálymentesen kell tartani.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez megadott helyiségméretnek.

 FIGYELMEZTETÉS	Mindenki, aki áramkörökkel kapcsolatos munkát végez vagy azokba behatol, rendelkeznie kell egy ipari értékelő hatóság által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy az illető az iparágban elismert előírásoknak megfelelően képes biztonságosan kezelni a hűtőközegeket.
 FIGYELMEZTETÉS	A szervizelést kizárólag a gyártó ajánlásainak megfelelően szabad elvégezni. A képzett személyzet segítségét igénylő karbantartási és javítási munkákat olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki jártas a gyúlékony hűtőközegek használatában.

2. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZERVIZELÉS SORÁN

Kérjük, kövesse ezeket a figyelmeztetéseket, amikor R290-es páratlanítót szervizel.

2.2.1 A terület ellenőrzése

A gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó rendszereken végzett munkák megkezdése előtt biztonsági ellenőrzéseket kell végezni, hogy a gyulladásveszély minimálisra csökkenjen. A hűtőrendszer javításához a rendszeren végzett munkák megkezdése előtt a következő óvintézkedéseket kell betartani.

2.2.2 A munka menete

A munkát ellenőrzött eljárás keretében kell elvégezni, hogy a munka elvégzése során a gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétének kockázata a lehető legkisebb legyen.

2.2.3 Általános munkaterület

Minden karbantartó személyzetet és a helyi területen dolgozókat tájékoztatni kell a végzett munka jellegéről. A zárt térben végzett munkát el kell kerülni. A munkaterület környékét el kell keríteni. Gondoskodjon arról, hogy a területen belül a gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztonságosak legyenek a körülmények.

2.2.4 Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A munkát megelőzően és a munka során a területet megfelelő hűtőközeg-detektorral ellenőrizni kell, hogy a technikus tisztában legyen a potenciálisan gyúlékony légkörrel. Gondoskodjon arról, hogy a szivárgásérzékelő berendezés gyúlékony hűtőközegekhez is alkalmas legyen, azaz ne keltsen szikrát, megfelelően lezárt és gyújtószikramentes legyen.

2.2.5 Tűzoltó készülék jelenléte

Ha a hűtőberendezésen vagy bármely kapcsolódó alkatrészen forró munkát kell végezni, megfelelő tűzoltó berendezésnek kell rendelkezésre állnia. A töltési terület közelében tartson száraz poros vagy CO₂-es tűzoltó készüléket.

2.2.6 Nincs gyújtóforrás

A hűtőrendszerrel kapcsolatos munkát végző személyek, akik gyúlékony hűtőközeget tartalmazó vagy tartalmazó csővezetéseket tesznek ki, nem használhatnak olyan gyújtóforrásokat, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyt okozhatnak. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a cigarettázást is, kellő távolságban kell tartani a telepítés, javítás, eltávolítás és ártalmatlanítás helyszínétől, mivel ezek során gyúlékony hűtőközeg kerülhet a környező térbe. A munka megkezdése előtt a berendezés környékét fel kell mérni, hogy nincs-e gyúlékony veszély vagy gyújtási kockázat. „Dohányzás tilos” táblákat kell kihelyezni.

2.2.7 Szellőző terület

A rendszer felnyitása vagy bármilyen forró munkavégzés előtt győződjön meg arról, hogy a terület nyitott vagy megfelelően szellőző. A munka elvégzése alatt a szellőzést bizonyos mértékben fenn kell tartani. A szellőzésnek

biztonságosan el kell oszlatnia a kibocsátott hűtőközeget, és lehetőleg a külső légterbe kell vezetnie.

2.2.8 A hűtőberendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek cseréje esetén azoknak alkalmasnak kell lenniük a rendeltetésükre és meg kell felelniük a megfelelő előírásoknak. Mindig be kell tartani a gyártó karbantartási és szervizelési útmutatásait. Kétség esetén forduljon a gyártó műszaki részlegéhez segítségért.

A gyúlékony hűtőközegeket használó berendezéseknél a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- A töltet mérete megfelel annak a helyiségnek a méretének, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket felszerelték;
- A szellőzőberendezések és a szellőzőnyílások megfelelően működnek és nincsenek elzárva;
- Ha közvetett hűtőkör kerül felhasználásra, a másodlagos kört ellenőrizni kell hűtőközeg jelenlétére;
- A berendezésen lévő jelölések továbbra is láthatók és olvashatók. Az olvashatatlan jelöléseket és táblákat ki kell javítani;
- A hűtőcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyre kell felszerelni, ahol nem valószínű, hogy olyan anyagoknak lesznek kitéve, amelyek korrodálhatják a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek olyan anyagokból készültek, amelyek természetüknél fogva ellenállnak a korróziónak, vagy megfelelően védettek a korrózió ellen.

2.2.9 Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javítása és karbantartása magában foglalja a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek vizsgálati eljárásait. Ha olyan hiba áll fenn, amely veszélyeztetheti a biztonságot, akkor az áramellátást nem szabad az áramkörhöz csatlakoztatni, amíg a hiba megfelelően nem kerül kijavításra. Ha a hiba nem javítható azonnal, de a működést folytatni kell, akkor megfelelő ideiglenes megoldást kell alkalmazni. Erről értesíteni kell a berendezés tulajdonosát, hogy minden érintett fél tájékoztatást kapjon.

A kezdeti biztonsági ellenőrzéseknek a következőket kell tartalmazniuk:

- a kondenzátorok lemerültek-e: ezt biztonságos módon kell elvégezni, hogy ne keletkezzen szikra;
- a rendszer töltése, helyreállítása vagy tisztítása során ne legyenek fedetlen, feszültség alatt álló elektromos alkatrészek és vezetékek;
- a földelőkapcsolat folytonossága.

3. JELLEMZŐK

- Nagy kapacitás
- Mozgatható és könnyen tárolható
- Beépített automatikus leolvasztó rendszer a legfontosabb működési alkatrészek védelmére
- Állítható páratartalom
- Időzített működés
- Csendes működés
- Energiatakarékos kialakítás

2. MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	DH 90
Párátlanító teljesítmény	50 l/nap (27 °C, 60% relatív páratartalom)
	90 l/nap (30 °C, 80% relatív páratartalom)
Névleges feszültség	AC220~240V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges bemeneti teljesítmény	1080 W (27 °C, 60% relatív páratartalom)
Névleges bemeneti áram	4,8 A (27 °C, 60% relatív páratartalom)
Max. névleges bemeneti teljesítmény	1260 W (30 °C, 80% relatív páratartalom)
Max. névleges bemeneti áram	5,6 A (30 °C, 80% relatív páratartalom)
Hangnyomás szint	56 dB(A)
Hűtőközeg-töltet	R290 230 g
Nettó súly	51 kg
Maximális Szívó/kipufogó oldalsó üzemi nyomás	0,7 MPa/3,2 MPa
Maximális megengedett nyomás a magas/alacsony nyomású oldalon	3,2 MPa
Heat heztetel maximális megengedett nyomás	3,2 MPa



3. FIGYELMEZTETÉSEK

A páratlanító használata során kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:


- (1) A készülék tisztításakor vagy tárolásakor húzza ki a hálózati csatlakozót.
- (2) Ne merítse vízbe és ne használja vízforrás közelében.
- (3) Ne helyezze a készüléket hőforrások vagy gyúlékony veszélyes anyagok közelében.
- (4) Ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaihoz.
- (5) Ne álljon a készülékre.
- (6) Ne takarja le a készülék rácsos ablakait, mert az túlmelegedéshez vezethet.
- (7) A lefolyócsövet lefelé irányítva szerelje fel, hogy a kondenzvíz kifolyhasson a csőből.
- (8) Ha a tápkábel megsérült, kérjük, forduljon egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőhöz a csere vagy javítás érdekében.

4. TERMÉKRAJZOK

Első

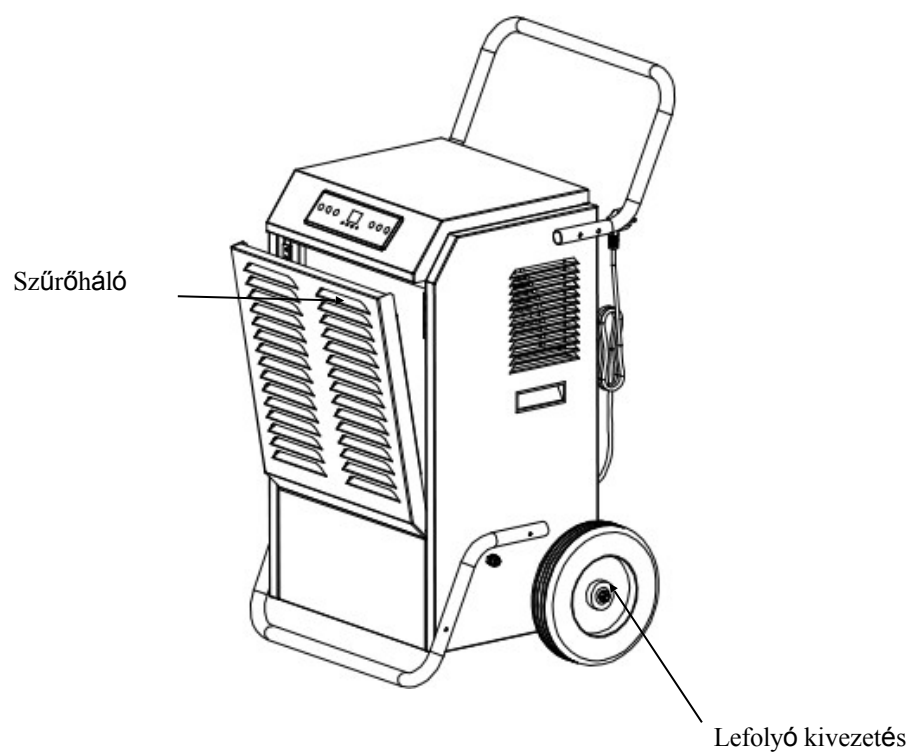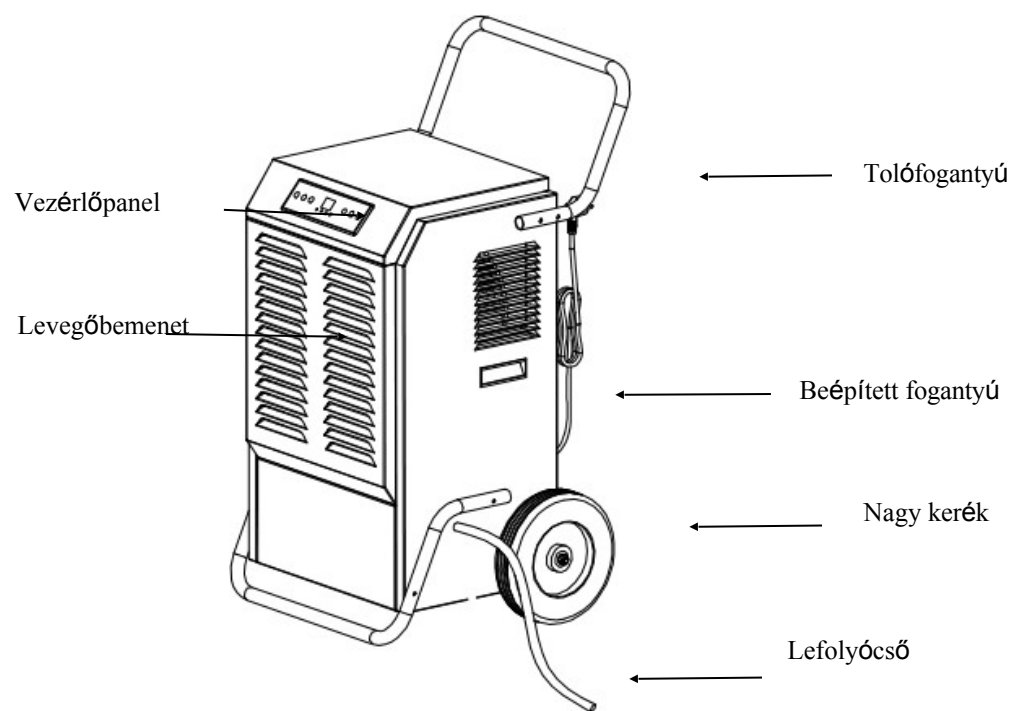


Hátsó

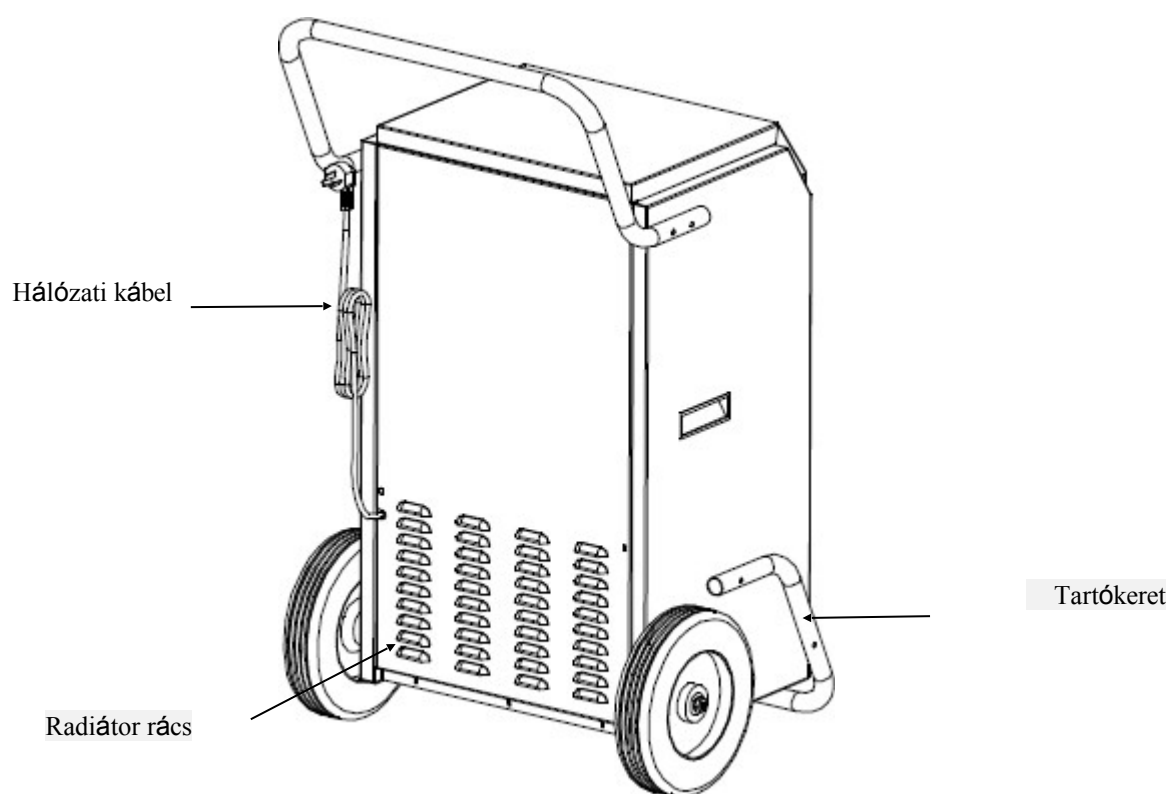


5. LEVEZETÉS

- A gép használata előtt szerelje fel a mellékelt lefolyócsövet a gép lefolyócsövére, és irányítsa a csövet a kívánt területre.

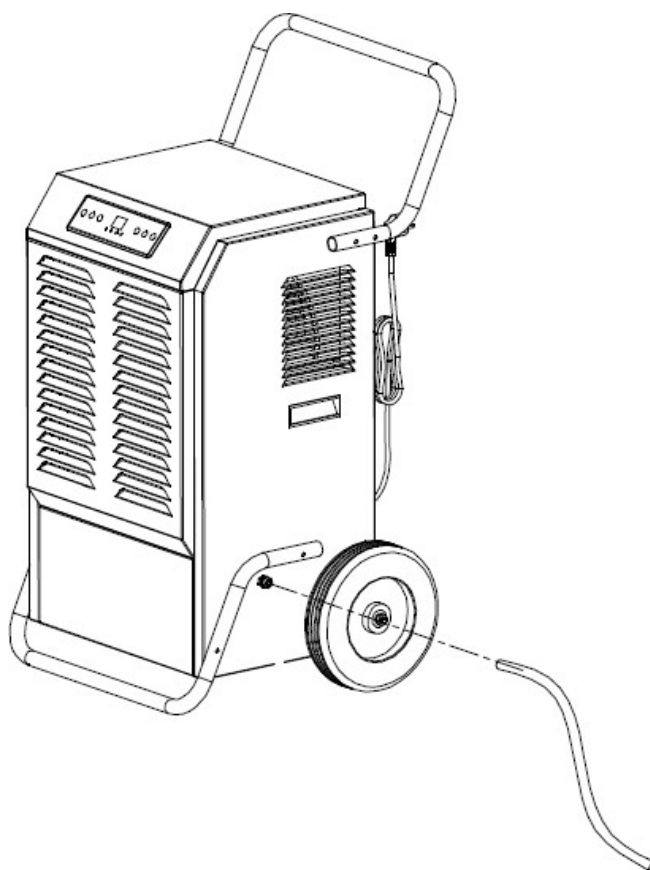

- **FIGYELEM:** ne torlaszolja el a lefolyócsövet. A lefolyócső vége nem lehet magasabban, mint a kivezető nyílás. Ha a lefolyócső vége magasabban van, mint a kivezető nyílás, a víz nem folyik le megfelelően, és károsíthatja a készülék alkatrészeit.

6. A GÉP BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSE

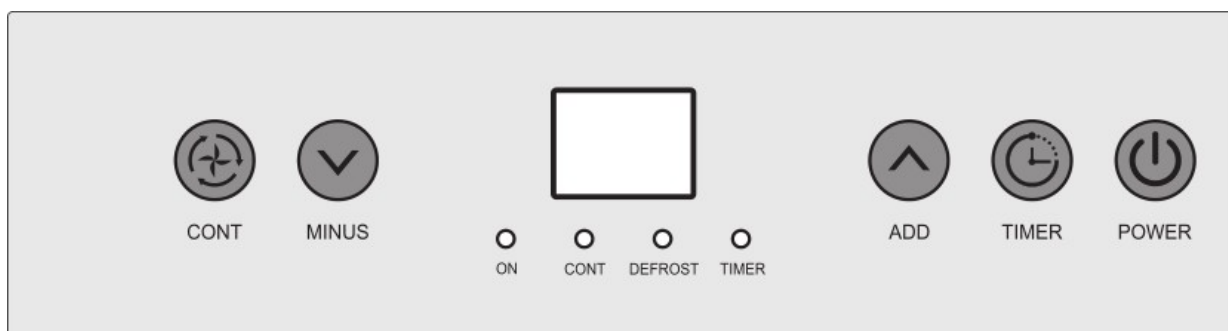

6.1 Gomb Funkció



(1)

Nyomja meg ezt a gombot, amikor a készülék elektromos árammal működik, a képernyő világít, a gép automatikusan folyamatos üzemmódba vált, a kijelzőn megjelenik a környezeti páratartalom, a kompresszor bekapcsol, miután a ventilátor 3 másodpercig működött; nyomja meg újra ezt a gombot, a kompresszor leáll, a kijelzőn megjelenik a környezeti páratartalom, a gép készenléti üzemmódba vált, a ventilátor még egy percig működik, majd leáll.



(

Nyomja meg ezt a gombot, amíg a gép elektromos árammal működik, amíg a gomb fénye kigyullad, nyomja meg a „MINUS” „ADD” gombokat a gép indításának időpontjának beállításához, amikor a visszaszámlálás véget ér, a ventilátor és a kompresszor elkezd a működést.

Nyomja meg ezt a gombot, amíg a gép működik, amíg a gomb világítása be nem kapcsolódik, majd nyomja meg a „MINUS” és „ADD” gombokat a gép leállítási idejének beállításához. A visszaszámlálás lejártá után a ventilátor és a kompresszor leáll.


Tartsa lenyomva ezt a gombot és a bekapcsológombot egyszerre 3 másodpercig, hogy megjelenjen az aktuális hőmérséklet, majd körülbelül 10 másodperc múlva újra megjelenik az aktuális szobahőmérséklet.



(3)

A normál üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a páratartalom növeléséhez. Minden gombnyomással a páratartalom 5% RH-val nő, és a gombnyomással minden alkalommal hangjelzés hallható. A gomb 1 másodpercig történő lenyomásával a páratartalom folyamatosan növelhető. Nyomja meg ezt a gombot a beállításhoz.

a „TIMER” gomb megnyomása utáni idő.

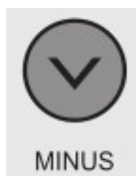

(4)

Normál üzemmódban nyomja meg ezt a gombot a páratartalom csökkentéséhez. Minden gombnyomással a páratartalom 5% RH-val csökken, és a gombnyomással minden alkalommal hangjelzés hallható. A gomb 1 másodpercig történő lenyomásával a páratartalom folyamatosan csökkenthető. Nyomja meg ezt a gombot a „TIMER” gomb megnyomása után az idő beállításához.

Megjegyzés:

1) Az alapértelmezett páratartalom 50% RH, növelése és csökkentése a következőképpen történik: 20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%

2) A környezeti páratartalom és a készülék beállított páratartalma a következőképpen határozza meg a kompresszor és a ventilátor állapotát:

Környezeti páratartalom $\geq$ gép beállított páratartalma +3%, a kompresszor és a ventilátor elindul.

Környezeti páratartalom $<$ gép beállított páratartalma +3%, a kompresszor és a ventilátor leáll

Nyomja meg a folytatás gombot folyamatos üzemmódban, váltson normál páratlanítási üzemmódra, állítsa be a páratartalmat manuálisan.



(5)

Folyamatos üzemmód --- (a kijelzőn az aktuális páratartalom látható) a készülék folyamatosan működik, a folyamatos üzemmód jelzőfény világít, a páratartalom beállítása érvénytelen, az idő beállítása elérhető. Nyomja meg a folyamatos üzemmód gombot a normál üzemmódra való átváltáshoz, a folyamatos üzemmód jelzőfény kialszik, a páratartalom beállítása működőképes.

2. Memóriefunkció

A rendszer automatikus memóriával rendelkezik. Ha az összes üzemmód beállítása befejeződött, és működés közben hirtelen áramszünet következik be, vagy a hálózati csatlakozó kicsúszik, a rendszer tárolhatja az áramszünet előtti aktuális állapotot, és az áramellátás helyreállítása után automatikusan beléphet az áramszünet előtti üzemmódba.

3. Leolvasztási funkció

1) Környezeti hőmérséklet $< 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, vagy környezeti hőmérséklet $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$, a kompresszor és a ventilátor leáll.

2) Leolvasztási követelmény: A kompresszor 30 percig működik, a hőmérséklet-érzékelő

érzékelő hőmérséklete ≤ -1 °C (10 másodpercig tart), a mágnesszelep leolvasztása elindul, a ventilátor és a kompresszor tovább működik, a leolvasztás jelzőfény kigyullad; amikor a cső hőmérséklete eléri a 8 °C-ot, vagy a leolvasztás 5 percig tart, a leolvasztás leáll.

Megjegyzés: a leolvasztás során a lámpa nem világít, amíg a leolvasztás be nem fejeződik.

7. HIBA

- (1) „E1”: Ha a hőmérséklet-érzékelő meghibásodik, a „E1” jelzés jelenik meg. A rendszer 30 percig párátlanítás, majd 15 percig leolvasztás ciklusban működik. A meghibásodott hőmérséklet-érzékelőt újjal kell kicserélni.
- (2) „E2”: Ha a páratartalom-érzékelő meghibásodik, akkor „E2” jelenik meg. A páratartalom-beállító gomb nem fog működni. A rendszer 30 percig párátlanít, majd 15 percig leolvaszt. A meghibásodott páratartalom-érzékelőt ki kell cserélni egy újra.


A párátlanító a következő helyzetekben nem fog működni:

- 1) A környezeti hőmérséklet 4 °C alatt van.
- 2) A környezeti hőmérséklet 38 °C vagy annál magasabb.
- 3) A környezeti páratartalom 20% alatt van.

8. KARBANTARTÁS


8.1 Tisztítsa meg a gépet puha, nedves ruhával.

2. Húzza ki az elülső panelen található redőnyt, hogy hozzáférjen a szűrőhöz.

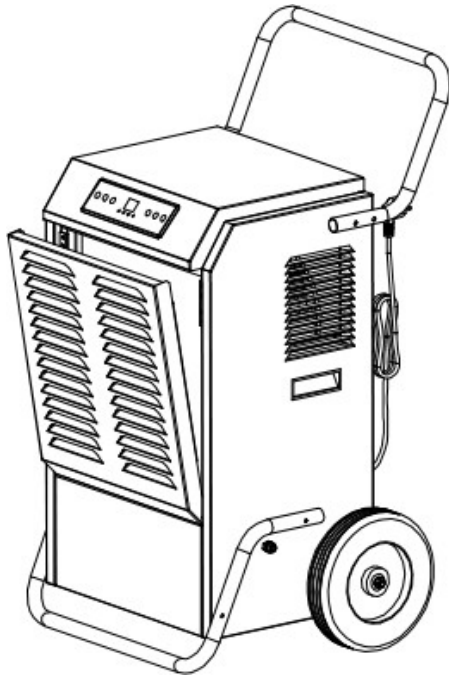

8.3 Vegye ki a szűrőhálót a készülékből.

8.4 Tiszta ronggyal távolítsa el a szűrőhálón lévő felületi port. Ha a szűrő nagyon piszkos, csapvízzel öblítse le. A szűrőt teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a levegőbemeneti rácsba. A tiszta szűrő növeli a gép teljesítményét.

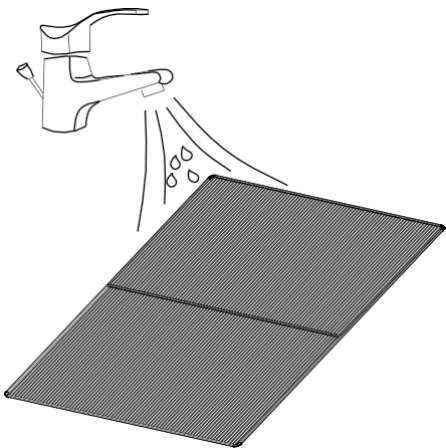

9. A GÉP TÁROLÁSA

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, tárolja az alábbi

következő lépéseket:

(1) Tisztítsa meg a szűrőhálót.

(2) **FIGYELEM:** a készülék belsejében található párologtatót a készülék becsomagolása előtt ki kell szárítani, hogy elkerülhető legyen az alkatrészek károsodása és a penészesedés. Húzza ki a készülék dugaszát, és helyezze néhány napra száraz, nyitott helyre, hogy kiszáradjon. A készülék kiszáritásának másik módja, ha a páratartalmat 2%-kal magasabbra állítja, mint a környezeti páratartalom, hogy a ventilátor néhány órán át szárítsa a párologtatót.

(3) Tegye el a hálózati kábelt, csomózza össze, és akassza fel a készülék hátulján található hálózati kábelzsebébe.

(4) Tiszta, száraz helyen tárolandó.

10. HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Kérjük, az alábbi feltételek esetén forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Hiba	ok	megoldás
A gép nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket
	A szobahőmérséklet 5 fok alatt vagy 35 fok felett van.	A készülék védelme érdekében csak akkor használja, ha a környezeti hőmérséklet 5 és 35 fok között van.
A gép működik, de nem páratlanít	Ha a páratartalom beállított értéke 2%-kal magasabb, mint a környezeti páratartalom.	Állítsa be a páratartalmat alacsonyabb értékre, vagy kapcsolja ki a gépet, ha a páratartalom már megfelelő.
Csökkent páratlanító teljesítmény	A szűrőháló elakadt	Tisztítsa meg a szűrőhálót a kézikönyv szerint
	A levegőbevezető és/vagy levegőkimeneti rácsok elakadtak.	Távolítsa el az elzáródást a levegőbe- és/vagy levegőkimeneti rácsokról.
Nincs levegőbemenet	A szűrőháló vagy a légbeömlő rács elakadt.	Tisztítsa meg a szűrőt az utasításoknak megfelelően, vagy tisztítsa meg a rács elzáródását.

Hangos működés	A gép lejtőn vagy emelkedőn áll.	Helyezze sík talajra.
	A szűrőháló elakadt.	Tisztítsa meg a szűrőhálót az utasításoknak megfelelően